




JMGO



Mode: PJQ005-Z01

3D Active Glasses

User Manual

For DLP®-LINK™ 3D Ready Projector

Informacje o produkcie

Dziękujemy za wybór okularów aktywnych 3D. Te okulary pozwalają cieszyć się wrażeniami w 3D. Podłączając je do projektora obsługującego funkcję 3D, możesz doświadczać realistycznych i żywych obrazów w 3D.

Części i elementy zestawu

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Okulary aktywne 3D	1
2	Etui na okulary	1
3	Ściereczka do czyszczenia	1
4	Przewód USB do ładowania	1
5	Instrukcja obsługi	1

Obsługiwany projektor 3D

- Projektor 3D Ready zgodny z technologią DLP®-Link™

Okulary aktywne

• Odbiornik sygnału •

Nie zasłaniać

• Przycisk WŁĄCZ

Włączanie: Naciśnij przycisk na około 1 sekundę, aż zielona dioda LED zaświeci się jednokrotnie, co oznacza włączenie okularów.

Wyłączanie: Naciśnij przycisk na około 3 sekundy, aż zielona dioda LED zaświeci się trzykrotnie, co oznacza wyłączenie okularów.

Przełącznik L/P:

Po włączeniu okularów, krótkie naciśnięcie przycisku pozwala na przełączenie sekwencji L/P.

Tryb czuwania:

Brak sygnału przez 5 sekund spowoduje przejście w tryb czuwania. Zielona dioda LED będzie migać raz na 3 sekundy.



• Wskaźnik świetlny



Okulary 3D mogą pracować przez około 45 godzin na pełnym naładowaniu. Gdy zielona dioda LED miga dwukrotnie co 5 sekund (łącznie 5 razy), oznacza to, że należy je naładować.

• Połączenie USB

Podczas ładowania okularów kontrolka świeci na czerwono.

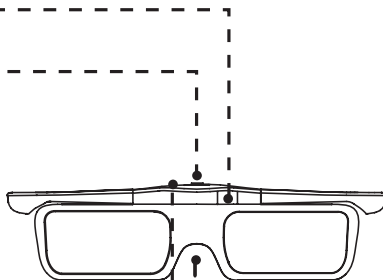


Port ładowania

5V = 120mA
Złotcze ładowania USB

Uwaga: Okulary aktywne 3D zostały zaprojektowane tak, aby pasowały na większość standardowych okularów.

Zasady oglądania w 3D

- Podczas oglądania obrazów 3D przy świetle lampy fluorescencyjnej (50–60 Hz) lub lampy trójpasmowej, może pojawić się lekkie migotanie ekranu. W takim przypadku przyciemnij światło lub wyłącz lampę.
- Jeśli nastąpi zmiana kanału lub rozłączenie sygnału spowodowane zmianą kąta widzenia lub odległości, okulary 3D wyłączą się automatycznie po 60 sekundach.
- Jeśli emiter projektora zostanie rozłączony z powodu zmiany kąta widzenia lub odległości, okulary 3D również wyłączą się automatycznie po 60 sekundach.
- Okulary aktywne 3D mogą nie działać prawidłowo, jeśli w pobliżu projektora lub okularów działają inne urządzenia elektroniczne lub produkty 3D.
- Upewnij się, że znajdujesz się w zalecanej kąt i odległości oglądania, aby prawidłowo widzieć obraz 3D.
- W przeciwnym razie efekty 3D mogą nie być widoczne lub będą zniekształcone.
- Leżenie na boku podczas oglądania obrazu z projektora 3D przy użyciu okularów aktywnych może powodować, że obraz będzie ciemny lub niewidoczny.
- Upewnij się, że funkcja 3D w projektorze jest włączona.
- Zalecany zakres oglądania:

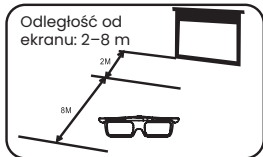

OSTRZEŻENIA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRZY OGLĄDANIU OBRAZÓW 3D. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM FUNKCJI 3D PRZEZ CIEBIE LUB TWOJE DZIECKO.

- Osoba dorosła powinna regularnie sprawdzać stan dziecka korzystającego z funkcji 3D. W przypadku zmęczenia oczu, bólu głowy, zawrotów lub nudności należy przerwać oglądanie i odpocząć.
- Nie używaj okularów aktywnych 3D do innych celów (np. jako zwykłe okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne, ochronne itp.).
- Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać dyskomfort podczas oglądania obrazu 3D, taki jak zawroty głowy, nudności lub bóle głowy. W razie takich objawów należy przerwać oglądanie, zdjąć okulary 3D i odpocząć.
- Długotrwałe oglądanie obrazów 3D może powodować zmęczenie oczu. W przypadku uczucia zmęczenia należy przerwać seans, zdjąć okulary i odpocząć.
- Nie korzystaj z funkcji 3D ani z okularów aktywnych 3D podczas chodzenia lub poruszania się. Może to prowadzić do wypadków, potknięć lub zderzeń z przedmiotami.
- Regularnie ładuj okulary 3D.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problemy...	Spróbuj tego...
Okulary nie działają	➤ Proszę naładować baterię, jeśli jest rozładowana. ➤ Skieruj okulary 3D na przednią część projektora. ➤ Upewnij się, że odległość między projektorem a okularami 3D wynosi mniej niż 10 m. ➤ Sprawdź ustawienia funkcji 3D w projektorze. ➤ Naciśnij przycisk WŁĄCZ ponownie, jeśli obraz jest wyświetlany nieprawidłowo.
Dioda LED miga ciągle	➤ Bateria jest rozładowana, proszę ją naładować.

Specyfikacje

Model	Okulary aktywne 3D			
Optyka	Migawki	Ciekły kryształ	Przepuszczalność	36% (TYP.)
	Częstotliwość	96~144Hz	Kontrast	1000:1
Zasilanie	Bateria	3.7V LI-CON	Czas ładowania	2.5 H
	Czuwanie	180 dni	Czas pracy	45 H
IR	Zasięg odbioru	8m (max.)		
Temperatura	Praca	0°C ~50°C	Przechowywanie	-30°C ~70°C